


Home Atelier Anleitung

Covernahtende sichern



Links: Covernaht, Ansicht von oben. Der Nahtanfang, der sich nicht aufziehen lässt, ist oben im Bild.

Rechts: Covernaht, Ansicht von unten. Der Nahtanfang ist oben im Bild. Die 2 Nadelfäden (orange und grau) sind normales Nähgarn, der Greiferfaden (gelb) ist Bauschgarn.

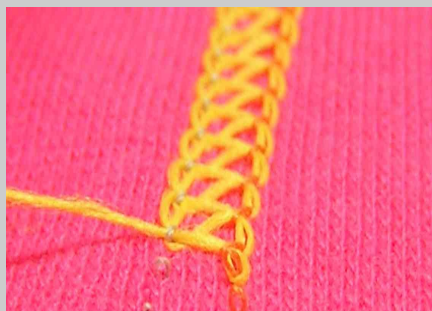

Links: Bei Zug löst sich der Greiferfaden aus der Schlinge des orangen Nadelfadens.

Rechts: Bei weiterem Ziehen am Greiferfaden zieht sich seine Schlinge aus der Schlinge des grauen Nadelfadens.


Die Naht lässt sich bei weiterem Ziehen Stück für Stück auftrennen.





Links: Mit einer Nadel können sie in die Schlinge des orangen Nadelfadens einstechen und dann die Schlinge höher ziehen, bis das Ende des Nadelfadens durch die Schlinge des Greiferfadens geschlüpft ist und das Fadenende lose hängt.

Rechts: Danach ziehen sie wieder am gelben Greiferfaden. Die Fäden verknoten sich. Nochmals an allen 3 Fäden etwas nachziehen. Der Knoten ist so fest, dass er nicht von selber aufgeht. Das Covernahtende ist fixiert.

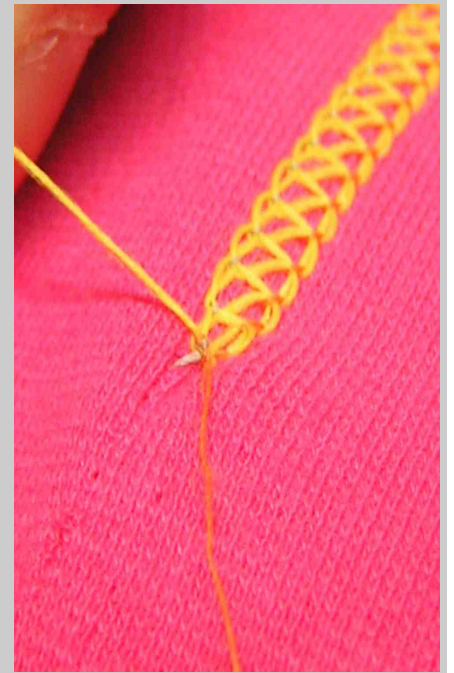

Links der Nahtanfang, der nicht von selbst aufgeht, rechts das gesicherte Nahtende der Covernaht von unten gesehen